

TERRAKOMP

TIDSBESPARENDE, HOLDBART OG ENKELT




MONTERING
HELLEANLÆG OG CHIKANER




MONTERING TERRAKOMP MODULER

Det er nemt at montere helleanlæg opbygget af Terrakomp moduler.
Nedenfor følger en monteringsvejledning, som viser de vigtigste trin.
Monteringen af modulene behøver ikke nødvendigvis at følge vores vejledning punkt for punkt.


OBS! MONTERING FORUDSÆTTER AT TERRÆNARBEJDET ER UDFØRT I HENHOLD TIL GÆLDENDE NORMER.

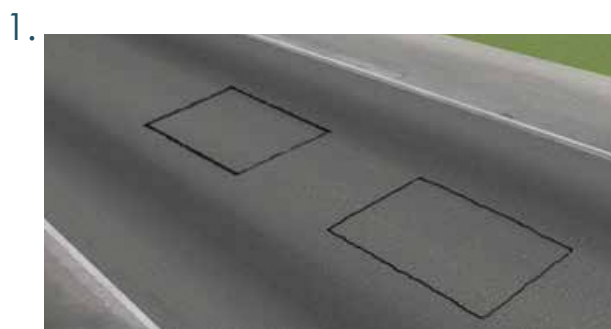


Skær asfalten og gør klar til opbygning.

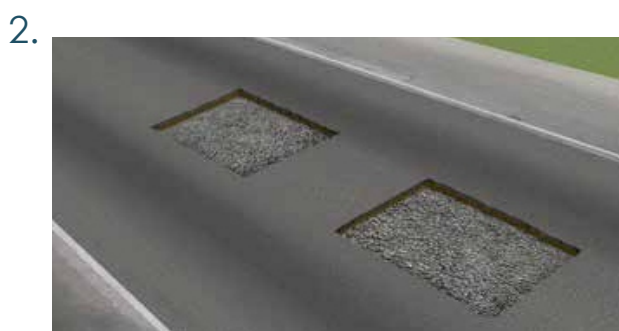


Konstruer bærelag iht. gældende norm.

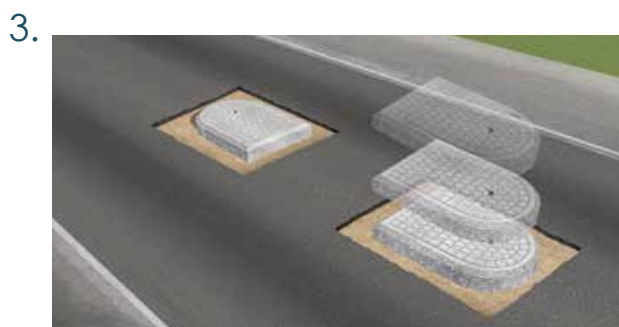

Hellerne løftes på plads og øjebolte afmonteres.

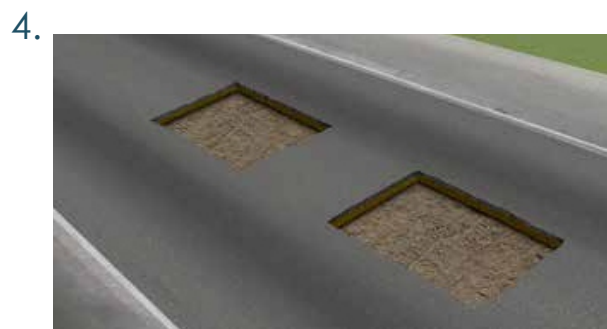

Grav ud til alle heller.

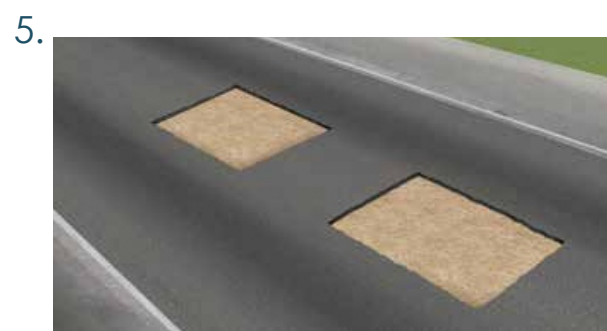

Etablér grusaftæk.



Asfaltering afsluttes, eventuelle skilte monteres og vejstribebemaling udføres.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONERING:	TERRAKOMP-MODULERNE ER DIMENSIONERET I HENHOLD TIL EK2 (DS/EN 1992-1-1), EK7 (DS/EN 1997-1) OG TSFS 2022:50
AKSELTRYK:	MODULERNE ER DIMENSIONERET TIL STANDARDAKSELTRYK 100 kN
BETONSAMMENSÆTNING:	BETON I OVERENSSTEMMELSE MED DS/EN 206 OG DS 137003
FREMSTILLINGS- OG UDFØRELSESKLASSE:	1
STYRKEKLASSE:	C35/45
EKSPONERINGSKLASSE:	XD3/XF4
V/C-FORHOLD:	$\leq 0,40$
LEVETIDSKLASSE:	L50 NK500AB-W ELLER K500C-T
DÆKKEDE BETONLAG:	STANDARDMÅL 45 MM ENKELT STANG 35 MM
AFFORMNINGSSTYRKE:	$\geq 16 \text{ Mpa}$
LEVERINGSSTYRKE:	$\geq 32 \text{ Mpa}$
MØNSTERTILPASNING:	KAN TILPASSES EFTER LÆGNINGSMØNSTER OG KUNDEØNSKER
TOLERANCER:	$\pm 8 \text{ mm}$
BELÆGNINGER:	STANDARD CHAUSSEÉ PORTO, LIGE KANTSTEN 12 cm RAK PORTO.
LØFTEANKRE:	M20 LØFTEANKRE I SIDEN ELLER I TOPPEN IHT. SPECIFIKATION
VÆGT:	STANDARD 615 KG PER M2

FREMTIDENS HOLDBARE BROLÆGNING

Urban Elements ApS
Strøvej 38-40
3320 Skævinge
Tlf: +45 48288099
info@urban-elements.dk
www.urban-elements.dk

08/2026



WWW.STERIKS.SE